



- CD einlegen
- Doppelklick (DK) auf 170927_DMT-DDv2.00_win10
- DK auf setup_win10
- DK auf en
- DK auf DMT-DDSetup_ms

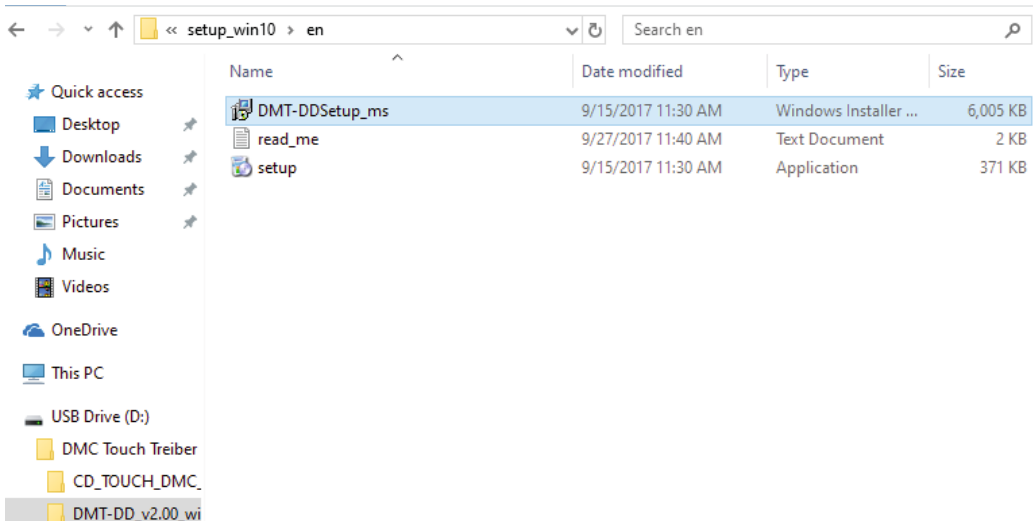

Sofern NET Framework noch nicht installiert, erscheint folgende Meldung:

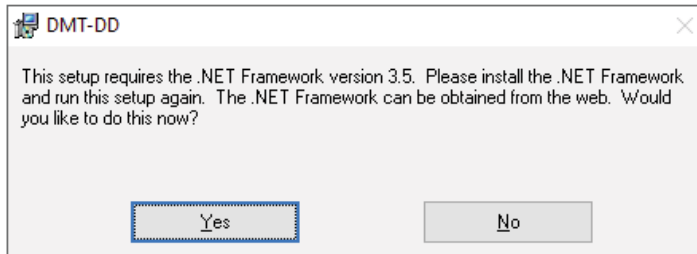


Klick auf YES um NET Framework 3.5 zu installieren.
Danach erneut DK auf DMT-DDSetup_ms

- DMT-DD Setup Wizard öffnet sich:
- —> Next —> I Agree —> Next —> Next

Nachdem die Touch-Software installiert ist

DK auf das Icon DMT-DD

Device Addition anwählen und USB Port installieren (USB Port, Install).

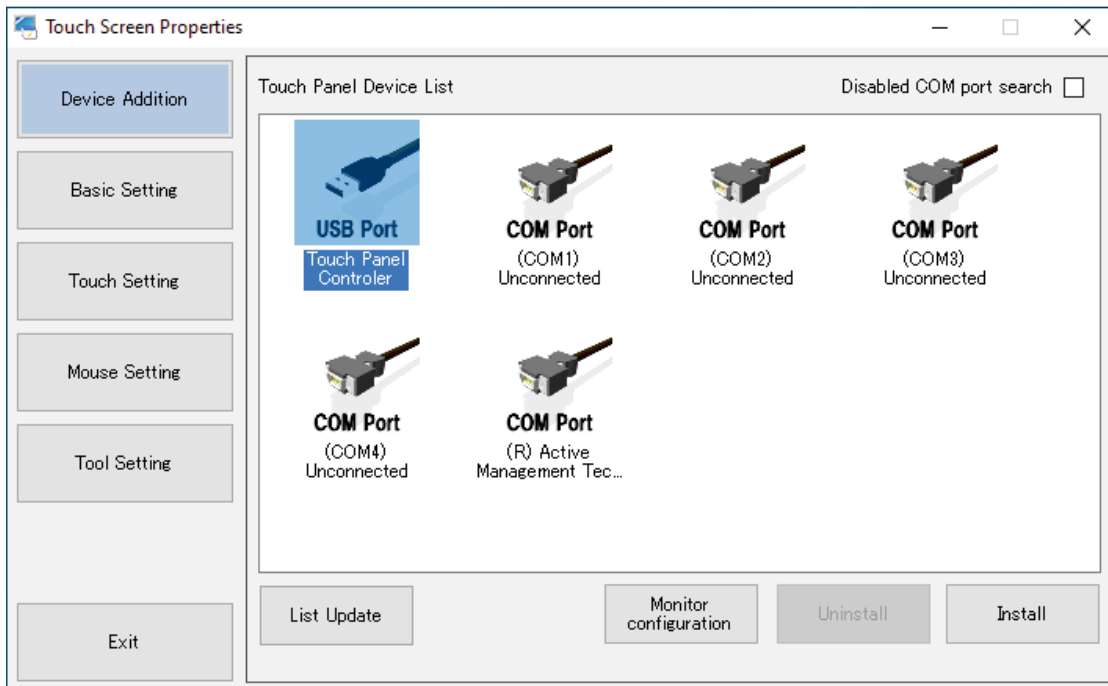

Nach der Installation des USB Ports den PC von Hand neu starten


Nach dem Neustart wieder DK auf Icon DMT-DD

Basic Settings (2. Button links) anwählen

Unter dem Reiter 'Software Setting' Rotation des Touches festlegen:

- Einstellung 0 ist für 15" Touch
- Einstellung 180 ist für 17" und 19" Touch


Zum Abschluss der Rotationseinstellungen auf Entry klicken.

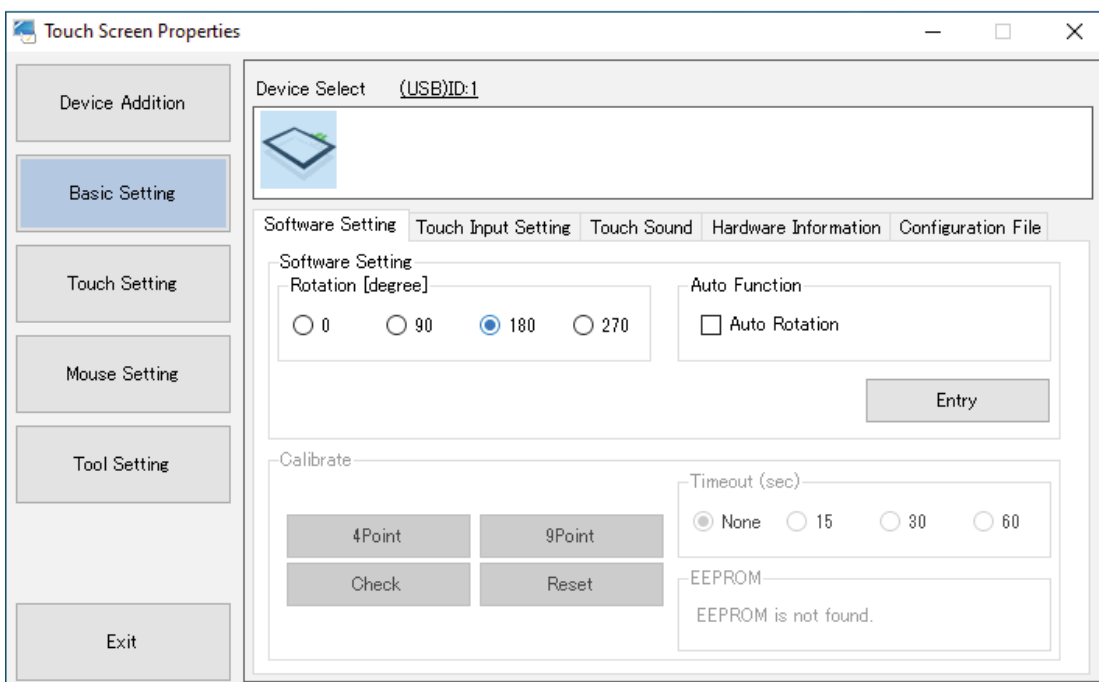


Klick auf Reiter Touch Input Setting (>>Nächste Seite)

Touch Data Mode: Wähle Hybrid mode
 Klick auf Entry

Klick auf linken 3. Button **Touch Setting**
 Tablet PC Setting' - Klick auf Open

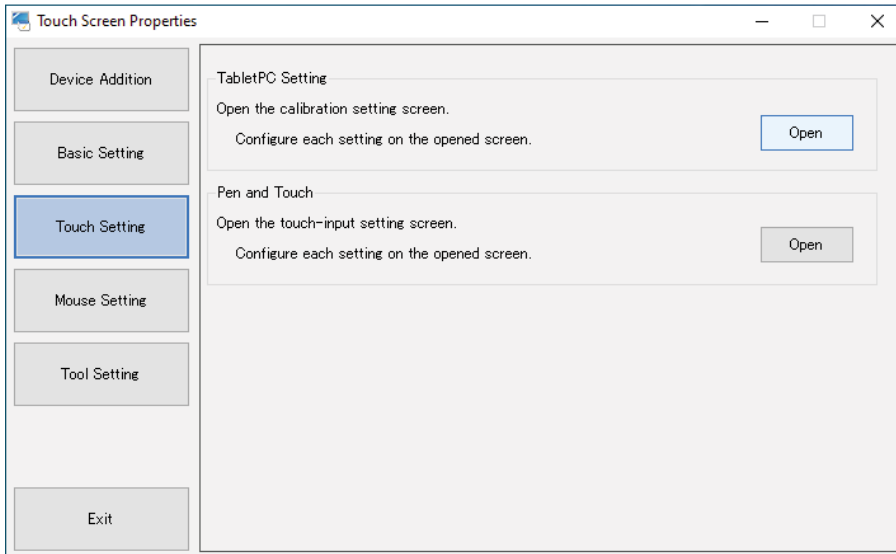


„Neues Fenster öffnet sich.
 Klick auf ‚Calibrate‘

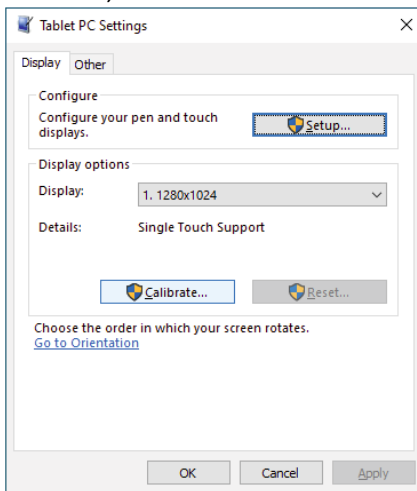

Es werden nacheinander 16 Kreuze eingeblendet. →
 Diese müssen möglichst genau berührt werden
 (ggf. stumpfe Stiftseite verwenden).

Damit ist die Treiber-Installation und Kalibrierung
 abgeschlossen

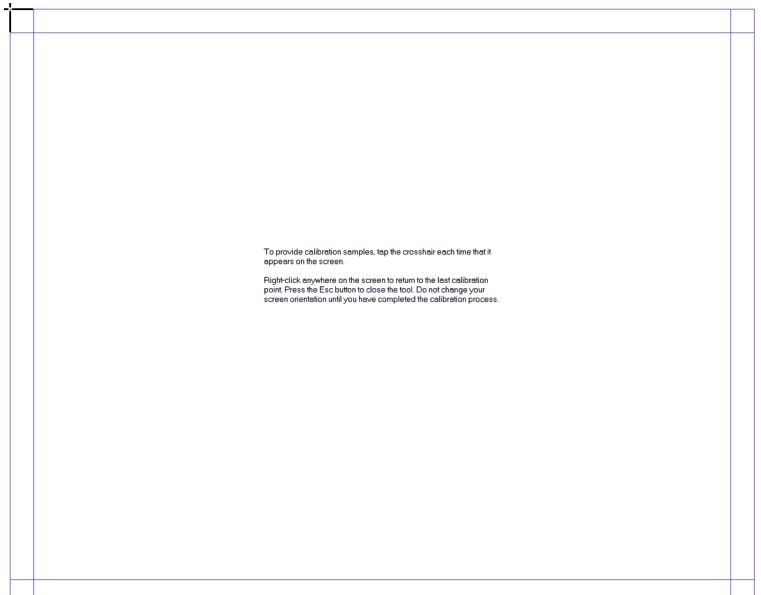

Für weitere Fragen:
 UTICOR Automation GmbH
 Hanns-Martin-Schleyer-Str. 34
 47877 Willich
 Tel.: +49-(0)2154-89-1964-0
 Fax: +49-(0)2154-89-1964-9

Web.: www.uticor.de
 Email: info@uticor.de